


TECTUBE®_cips

TECTUBE®_med

KME Germany GmbH & Co. KG
TECTUBE®_cips, TECTUBE®_med
[CZ]

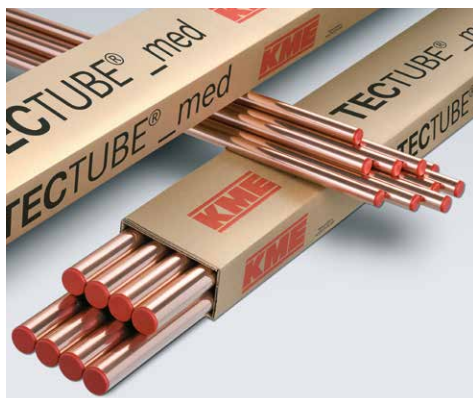

TECTUBE®_cips TECTUBE®_med

Vysoce čisté měděné trubky pro dopravu plynů, chladicích médií a k realizaci vakuových instalací. Jsou plynotěsné, lze je používat i pod vysokým tlakem, jsou skvěle zpracovatelné a odolné vůči korozi. Díky zvláštnímu systému čištění lze zajistit velmi čistý vnitřní povrch trubek.



TECTUBE®_cips

Trubka **TECTUBE®_cips** byla vyvinuta pro instalaci ACR komponent a pro dopravu průmyslových a laboratorních plynů. Používá se jako trubka pro vedení médií a škrťící trubka. Jejím zvláštním znakem je její lesklý, čistý a suchý vnitřní povrch. Trubka překračuje požadavky normy EN 12735-1 (bezešvé měděné trubky pro chladicí a klimatizační zařízení; trubky pro systémy vedení) a ASTM B 280.

Obě tyto normy pro měděné spojovací trubky pro chladicí a klimatizační technologii stanovují, že max. přípustné znečištění na vnitřní straně trubky nesmí překročit hodnotu 38 mg/m².

Pro zajištění vnitřní čistoty je trubka na každém konci těsně uzavřená.

Aby byla zajištěna zpětná sledovatelnost dle Směrnice EU pro tlaková zařízení PED 97/23/EC je na trubce vyraženo přesné datum výroby, rozměr trubky a další údaje.

Trubku je možné dodávat ve šnečích a rovných délkách.



TECTUBE®_med

Trubka **TECTUBE®_med** je určena k vybavení lékařských systémů zásobování plynem a pro realizaci vakuových zařízení.

Jedním jejích znaků je speciálně vyčištěný vnitřní povrch. Trubka překračuje požadavky normy EN 13348 (bezešvé měděné trubky pro lékařské plyny a vakuum).

Tato specifikace požaduje, že max. přípustné znečištění na vnitřní straně trubky nesmí překročit hodnotu 20 mg/m².

Pro zajištění vnitřní čistoty je trubka na každém konci těsně uzavřená.

Trubky **TECTUBE®_med** jsou vhodné pro potrubní systémy v lékařství dle EN 737-3. Pro zajištění vnitřní čistoty je trubka na každém konci těsně uzavřená.

Aby byla zajištěna zpětná sledovatelnost dle Směrnice EU pro tlaková zařízení PED 97/23/EC je na trubce vyraženo přesné datum výroby, rozměr trubky a další údaje.

Trubku je možné dodávat v rovných délkách.



Rozměry

TECTUBE®_cips

Palce	Šneky		Přípustný provozní tlak max. (bar)
1/4"	6,35 x 0,80	15,2 m a 30,4 m	144
5/16"	7,94 x 0,80	15,2 m a 30,4 m	112
3/8"	9,52 x 0,80	15,2 m a 30,4 m	92
1/2"	12,7 x 0,80	15,2 m a 30,4 m	67
5/8"	15,88 x 0,80	15,2 m	53
5/8"	15,88 x 1,00	15,2 m	67
3/4"	19,05 x 0,90	15,2 m	50
3/4"	19,05 x 1,00	15,2 m	57
7/8"	22,22 x 1,00	15,2 m	47

TECTUBE®_cips / TECTUBE®_med

Palce	Délky		Přípustný provozní tlak max. (bar)
3/8"	9,52 x 0,80	5 m	92
1/2"	12,70 x 0,80	5 m	67
5/8"	15,875 x 0,80	5 m	53
3/4"	19,05 x 0,90	5 m	60
7/8"	22,22 x 0,89	5 m	42
7/8"	22,22 x 1,00	5 m	47
1 1/8"	28,575 x 0,89	5 m	32
1 1/8"	28,575 x 1,22	5 m	45
1 3/8"	34,925 x 0,92	5 m	27
1 3/8"	34,925 x 1,02	5 m	30
1 5/8"	41,275 x 1,22	5 m	31
2 1/8"	53,975 x 1,22	5 m	23
2 5/8"	66,675 x 1,63	5 m	25
3 1/8"	79,375 x 1,63	5 m	21
3 5/8"	92,075 x 2,03	5 m	23

Hlavní rozměry v metrických mírách jsou rovněž k dispozici.

Technická data

Výroba trubek **TECTUBE®_cips** a **TECTUBE®_med** je prováděna za použití systému řízení jakosti certifikovaného podle DIN EN ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2002, jakož i dle PED 97/23/EC.

Materiál pro výrobu trubek **TECTUBE®_cips** a **TECTUBE®_med** je Cu-DHP podle EN 12735-1 a EN 13348.

Podrobnější dotazy na nás směřujte prostřednictvím svých prodejců.



Záruka

Pro **TECTUBE®_cips** existuje ujednání o záručních podmínkách uzavřené se Svazem německých odborníků pro chlazení a klimatizace reg. spol. (VDKF, Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachleute e. V.), Fellbach, se Spolkovým svazem cechů (BIV - Bundesinnungsverband) pro Německé řemeslo výrobců chladících zařízení (Deutsches Kälteanlagenbauerhandwerk), Maintal.



TECTUBE®_cips



TECTUBE®_med



Trubky **TECTUBE®_cips** a **TECTUBE®_med** jsou bezešvé, tažené měděné trubky z Cu-DHP. Dodávají se jako rovné nebo ve šnekových svitcích.

Výhody produktu

- plynotěsné
- čistý vnitřní povrch u **TECTUBE®_cips**
- speciálně čištěný vnitřní povrch u **TECTUBE®_med**
- zpětná kontrola pro každou trubku
- značková kvalita KME

TECTUBE®_cips
TECTUBE®_med

KME Germany GmbH & Co. KG

Industrial Tubes

P.O. Box 3253

58690 Menden

GERMANY

Fon +49(0)2373 161-0

Fax +49(0)2373 161-249

info-industrial-tubes@kme.com

www.kme.com

Industrial Tubes

Contact for technical
or commercial questions:

Technical

Ulrich Naumann

Fon +49(0)2373 161-603

ulrich.naumann@kme.com

Commercial

Patrick Prenzel

Fon +49(0)2373 161-658

patrick.prenzel@kme.com

® = registrovaná ochranná známka

Změny sloužící technickému pokroku vyhrazeny.

Barevné odstíny v tomto prospektu jsou reprodukovány na tiskových strojích,
a proto je nutné je považovat za orientační.